


Tezgah üstü armatür kullanılabacak ise 1 nolu adımlar uygulanır.


If the counter requires a hole for the faucet, apply step 1.

Si le plateau doit être percé pour un robinet suivre les étapes "1" Notez qu'il faut percer la tablette ainsi que le caisson support.


Wenn eine nicht wandmontierte Armatur installiert werden soll, muss das Hahnloch vorgebohrt werden. Beachten Sie, dass sowohl Konsolenplatte wie auch Unterbau entsprechend gebohrt werden müssen.

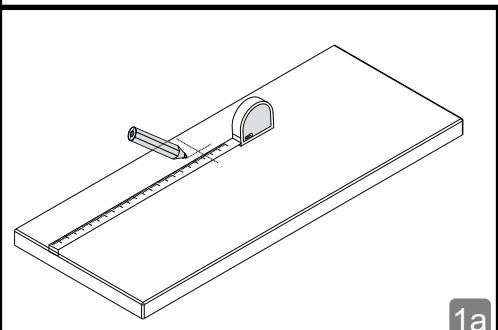


1a

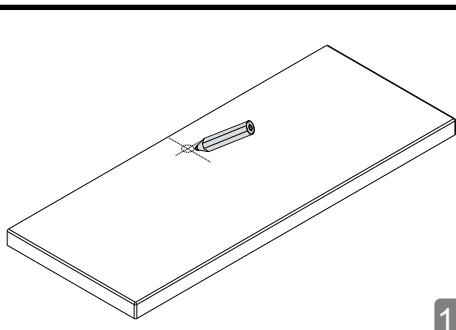

1b

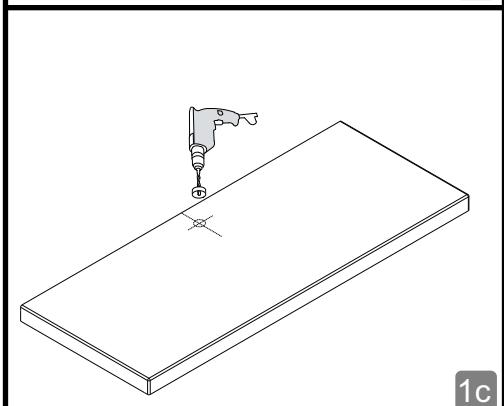

1c

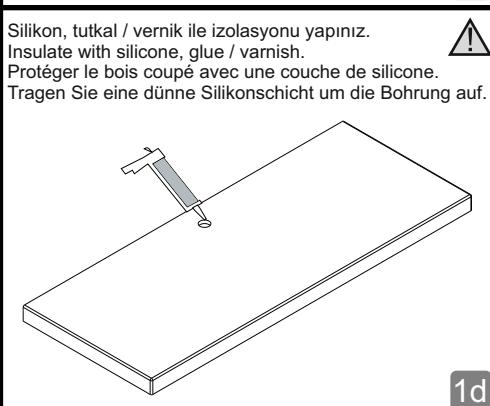


1d

Kullanılacak lavaboya uygun kesim şablonu ile kesim yeri belirlemelidir.


The hole should be determined with a cross section template suitable for the washbasin to be used.

Le trou doit être déterminé à l'aide d'un gabarit de coupe adapté au lavabo à utiliser.


Das Loch sollte mit einer für das zu verwendende Waschbecken geeigneten Querschnittsschablone bestimmt werden.

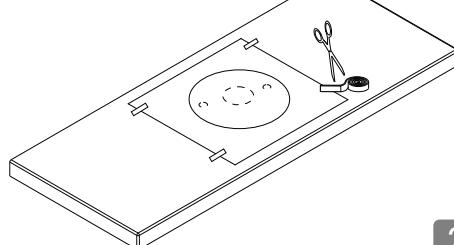


2

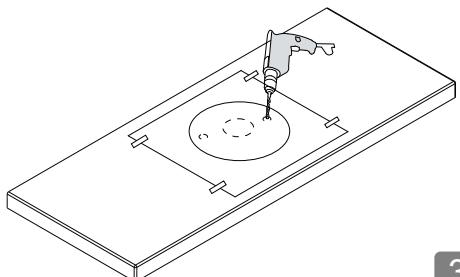


3

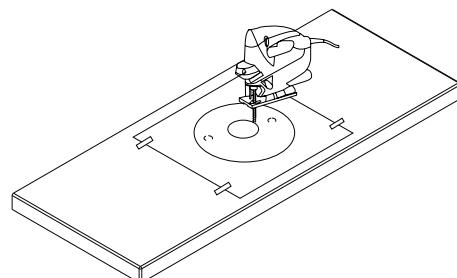


4

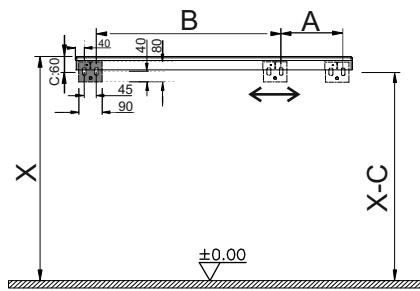


5

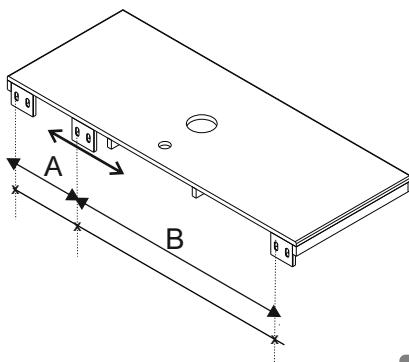


6

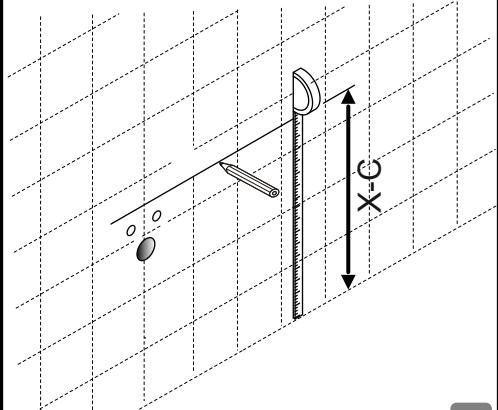


7

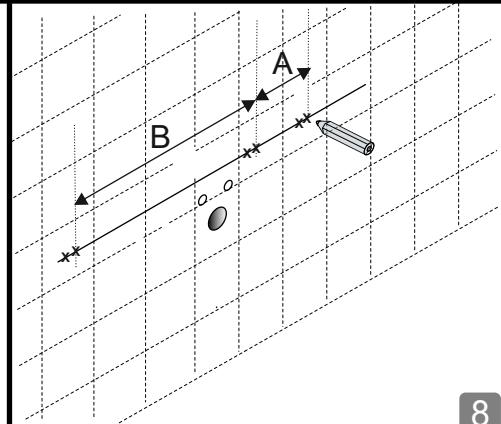


8

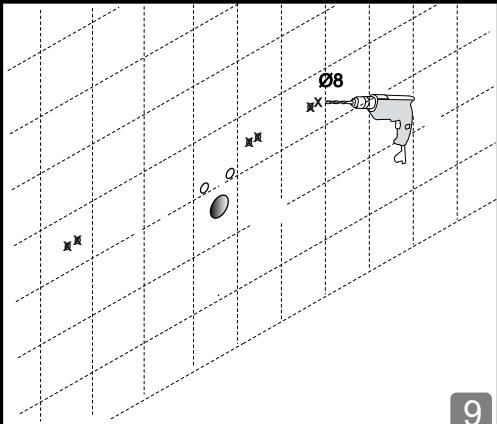


9

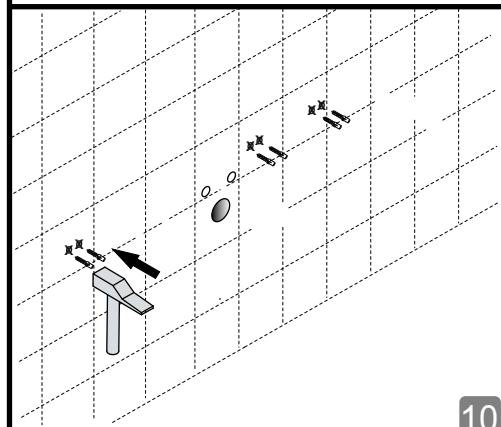


10

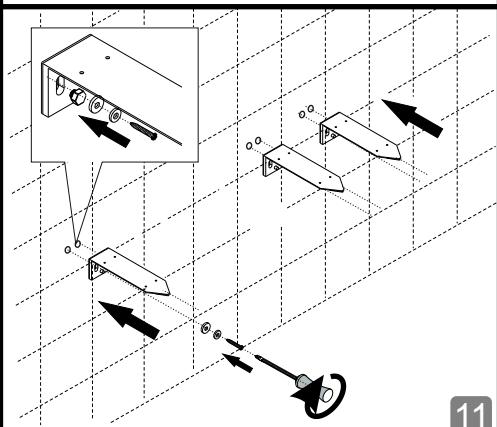


11

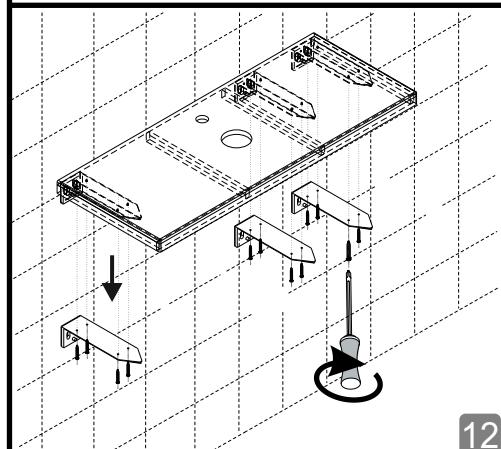


12

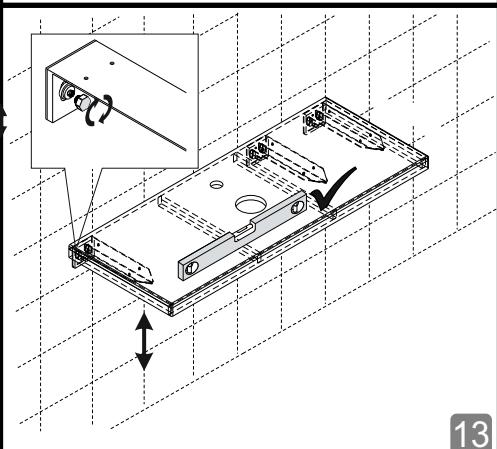


13

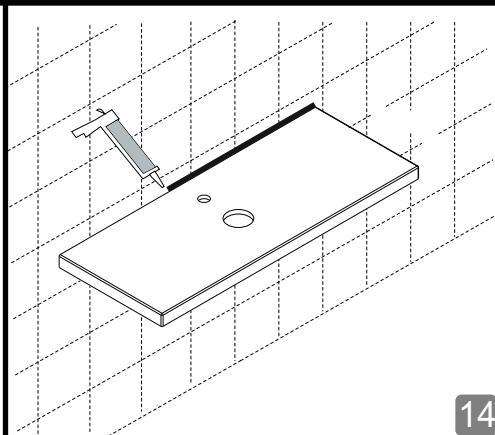


14

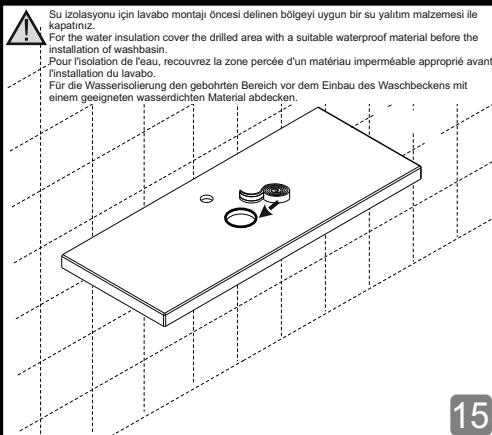

15

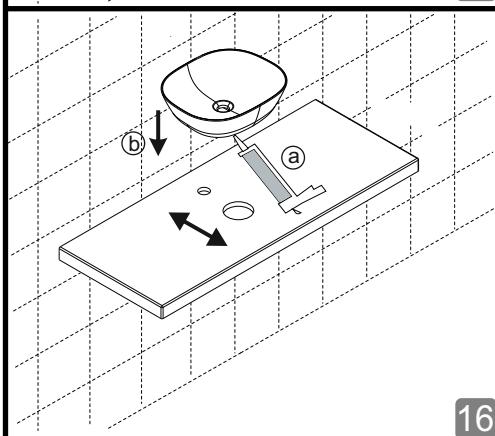

16

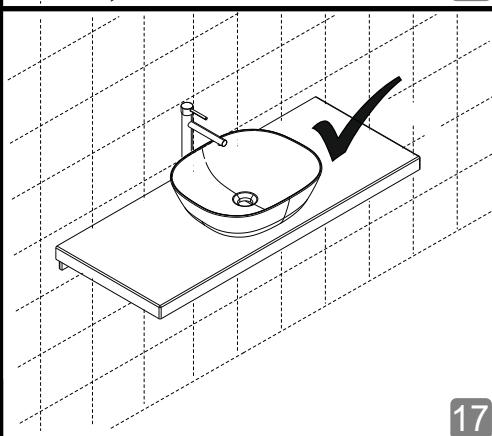

17